SAMSUNG

RÉFRIGÉRATEUR

SR-29/28
SR-33/32
SR-39/38
SR-43/42

FRANCE

DUTCH

MODE D'EMPLOI

Il est recommandé de lire attentivement ce mode d'emploi avant de faire fonctionner l'appareil.

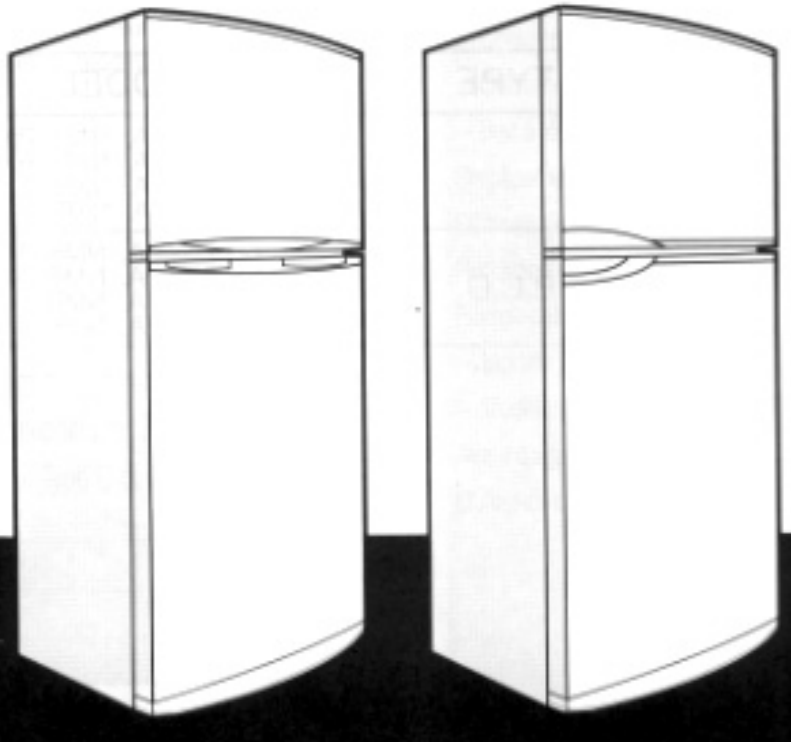

DA68-60334F REV(0.3)

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur : www.samsung.com/global/register

CARACTÉRISTIQUES

Vaste compartiment de congélation
Permet de congeler une grande quantit d'aliments.

Solide gaine de sûreté
Maintient en toute sécurité les grandes bouteilles.

Gaines de sûreté réglables
Vous pouvez les ajuster à votre gré et en fonction de la hauteur des récipients.

TYPE	MODEL
A.	SR-29NXA, NXB, RXB SR-33NXA, NXB, RXB SR-39NXA, NXB SR-43NXA, NXB
B.C.D	SR-28NMA, NMB, RMB SR-32NMA, NMB, RMB SR-38NMA, NMB SR-42NMA, NMB

Mesures de sécurité

Lire les instructions
Lisez intégralement les instructions de sécurit et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

Conserver le manuel
Conservez le manuel d'emploi pour toute référence ultérieure.

Suivre les avertissements
Toutes les consignes de séurité, les avis de précaution et les remarques concernant ce réfrigérateur sont importants. Tâchez de les respecter.

Suivre les instructions.
En suivant fidèlement les instructions données dans ce manuel, vous pourrez optimiser votre satisfaction du produit.

Relever les numéros de modèle et de série
Lorsque vous correspondez avec Samsung ou votre vendeur, relevez les références (numéro du modèle et numéro de la série) de votre appareil.

Ce manuel est basé sur le modèle de Type A parmi les modèles de Type A, Type B, Type C et D (P7~10)

Date d'achat : _____

Numéro du modèle : _____

Numéro de la série : _____

Sommaire

Caractéristiques 1
Installation 3
Précautions à prendre 5
Piéces détacjables 7
- Modèle de Type A 7
- Modèle de Type B 8
- Modèle de Type C 9
- Modèle de Type D 10
Disposition préalable 11
- Avant l'utillisation 11
- Entreposage des aliments 12
Comment se servir du réfrigérateur 13
- Réglage de la température 13
- Comment obtenir des glaçons 14
- Conservateur frigorifique 15
- Bac a légumes 15
Stabiliser l'appareil 16
Démontage des pieces 17
Nettoyage du réfrigérateur 19
Remplacement de la lampe 21
- Modèle de TYPE A 21
- Modèle de TYPE B, TYPE C, TYPE D 22
Avant d'appeler le technicien 23
Qu'est-ce qu'un bio-désodorisant? 25

INSTALLATION

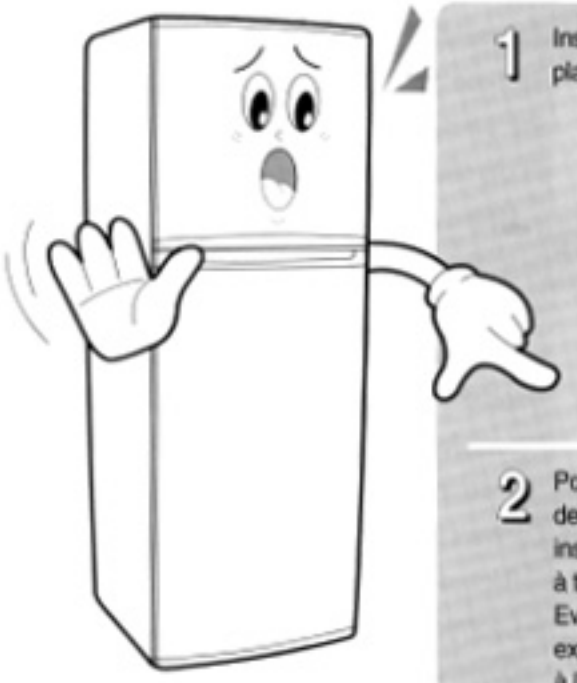

1 Installez le réfrigérateur sur une surface plane.

2 Pour faire fonctionner l'appareil dans des conditions optimales, installez-le dans un environnement à température ambiante. Evitez tout emplacement exposé aux courants d'air et à l'humidité .

3 Evitez de l'installer dans un endroit directement exposé au soleil ou près de sources de chaleur telles que appareils de chauffage, radiateurs, cusinières et fours.

4 Assurez-vous qu'un espace de 50mm sépare le réfrigérateur du mur.
Si l'appareil doit être encastré, veillez à ce qu'il y ait un espace minimum de 300mm entre la paroi supérieure et le dessus de l'appareil.

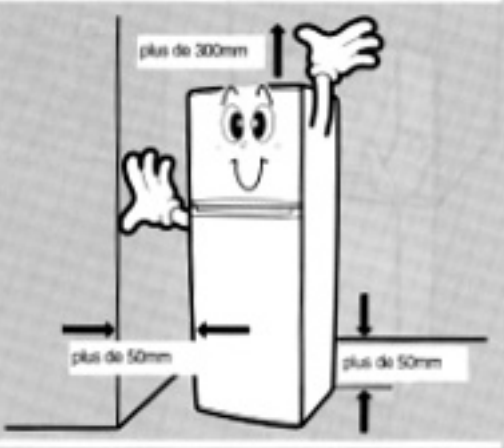

5 **Pour votre sécurité personnelle, faites masse.**
Il ne faut pas relier la prise de terre avec la ligne téléphonique, une conduite de gaz, etc.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE

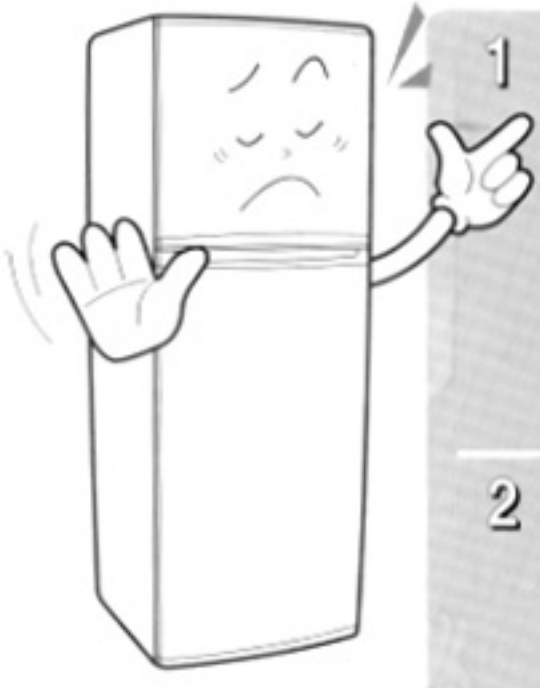

1 Evitez d' clabousser de l'eau ou tout autre liquide sur le panneau arrière de l'appareil.
– L'eau peut détériorer l'isolant des pièces électriques, ce qui peut provoquer un court-circuit ou un choc électrique.

2 Ne pulvérisez pas de produit inflammable comme de la laque ou de la peinture à proximité du réfrigérator.
– La chaleur produite par l'appareil peut mettre le feu aux aérosols inflammables.

3 Veillez à ce que les enfants – lorsqu'ils sont sans surveillance – ne jouent pas à l'intérieur ou dans le périmètre immédiat du réfrigérateur ou d'autres appareils électroménagers de grande taille.
Les enfants risquent de se blesser ou d'endommager l'appareil.
– Pour éviter des incidents malencontreux, interdisez aux enfants de se suspendre à la porte du réfrigérateur.

4 Pour faire fonctionner l'appareil dans les meilleures conditions, ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte plus longtemps qu'il ne le faut.

– L'ouverture de la porte favorise l'entrée d'air chaud l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, celui-ci consomme plus d'énergie afin de maintenir la température appropriée.

5 N'entreposez pas dans le réfrigérateur des substances chimiques volatiles (éther, benzène, etc)

– Les vapeurs peuvent non seulement altérer les aliments mais aussi peuvent s'accumuler et provoquer une explosion.

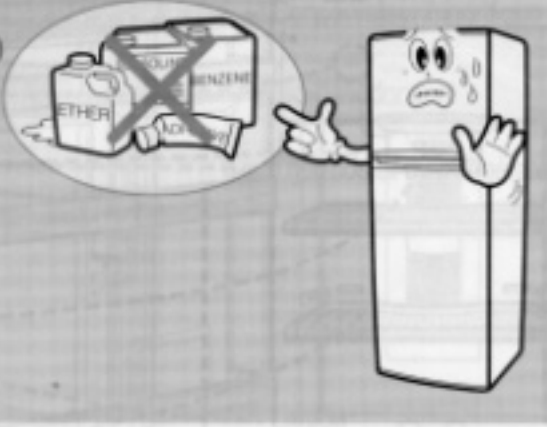

6 En cas d'anomalie ou de détérioration, débranchez l'appareil et contactez votre centre de service après-vente.

– Si le cordon électrique est abîmé, faites-le remplacer par votre fabricant ou un technicien qualifié.

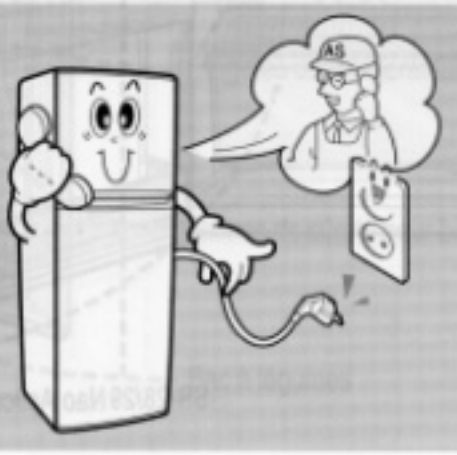

PIÈCES DÉTACJABLES

MODÈLE DE TYPE A

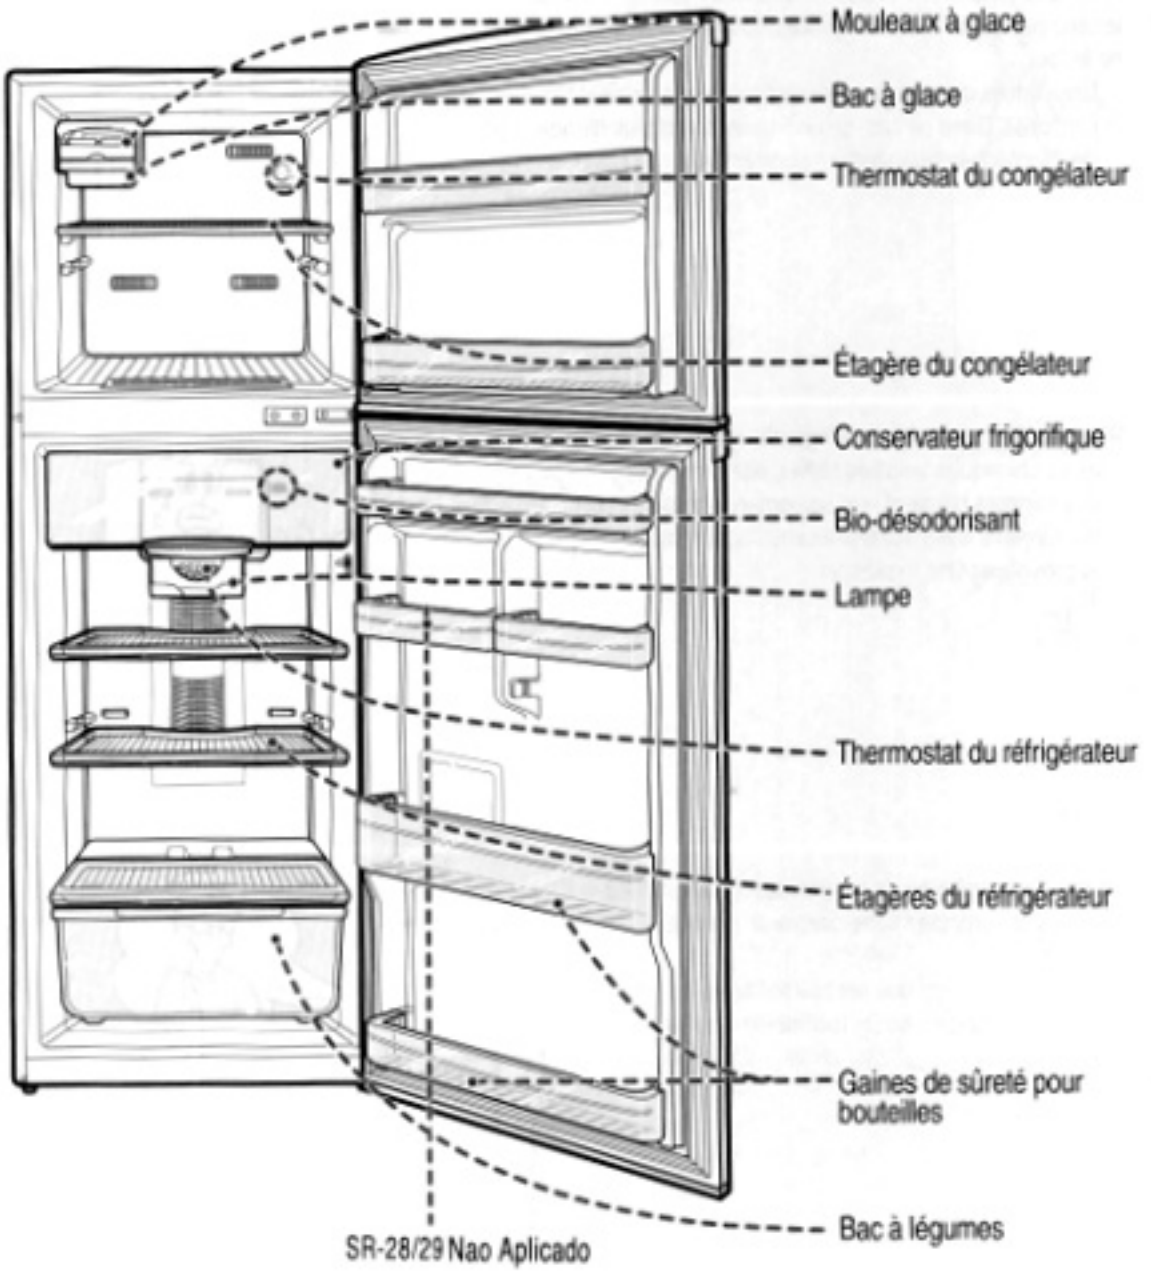

MODÈLE DE TYPE B

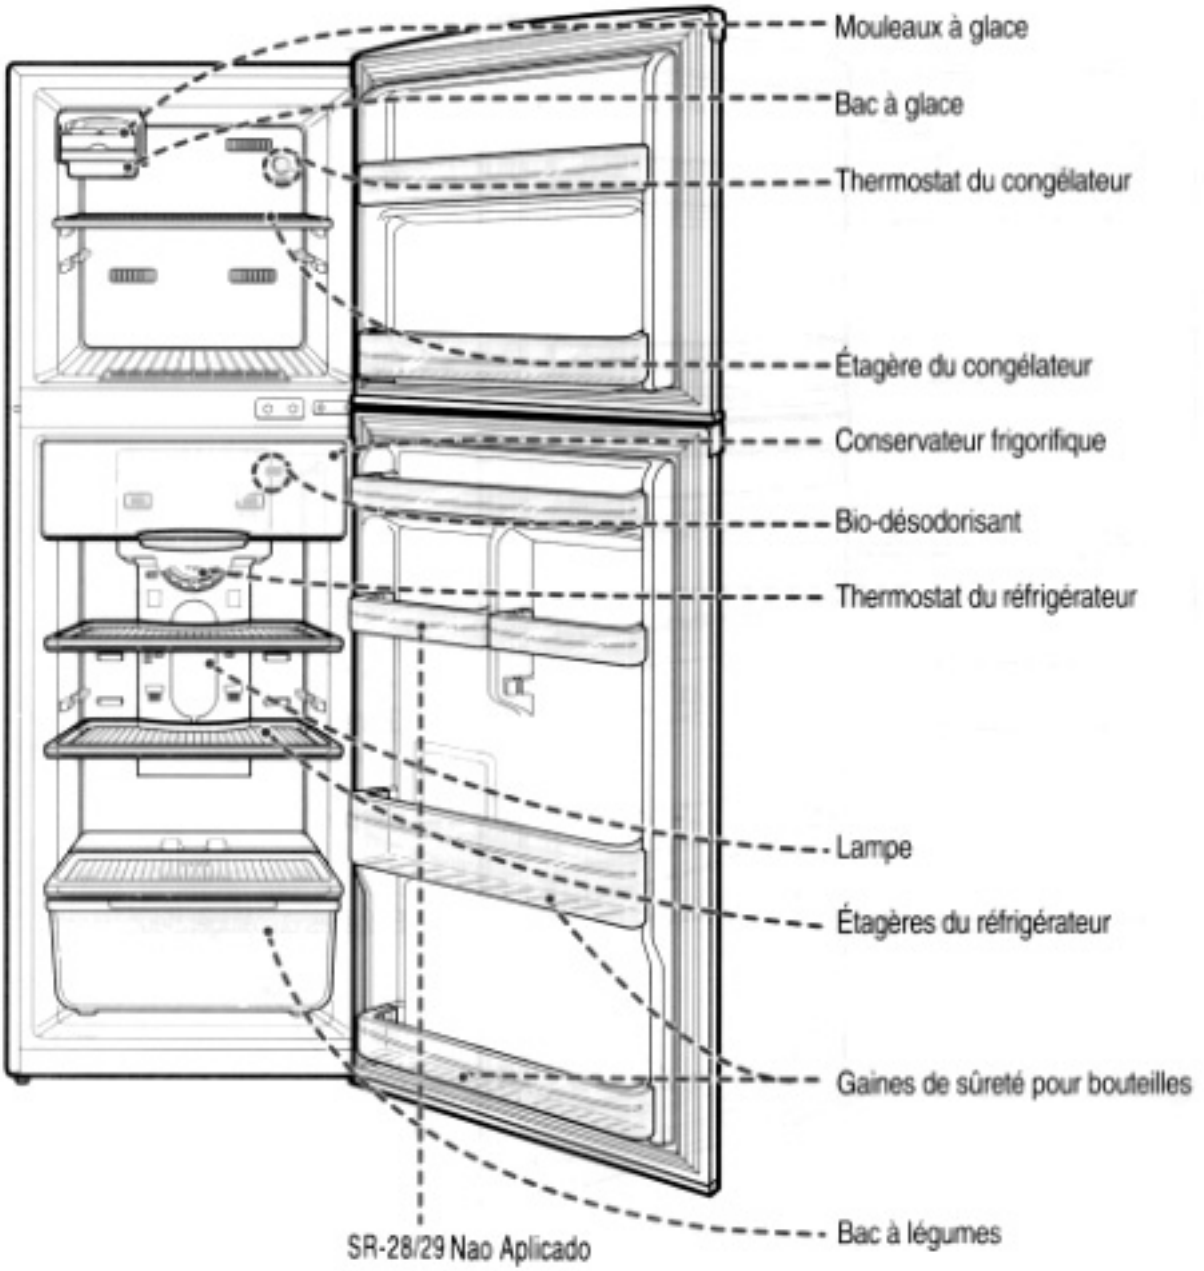

SR-28/29 Nao Aplicado

MODÈLE DE TYPE C

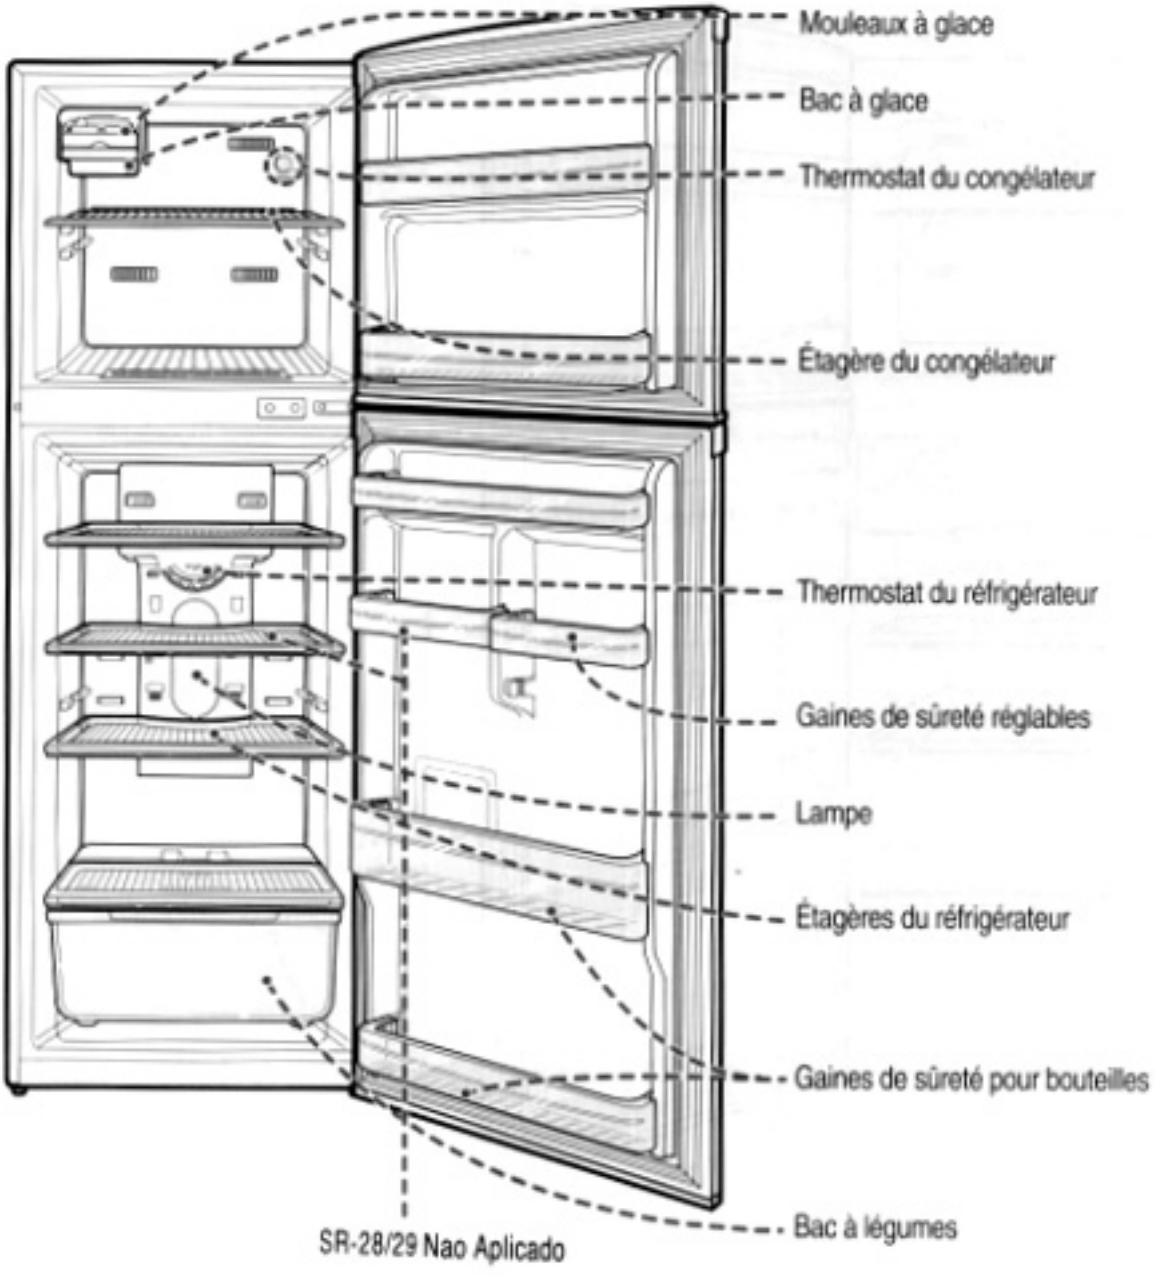

SR-28/29 Nao Aplicado

MODÈLE DE TYPE D

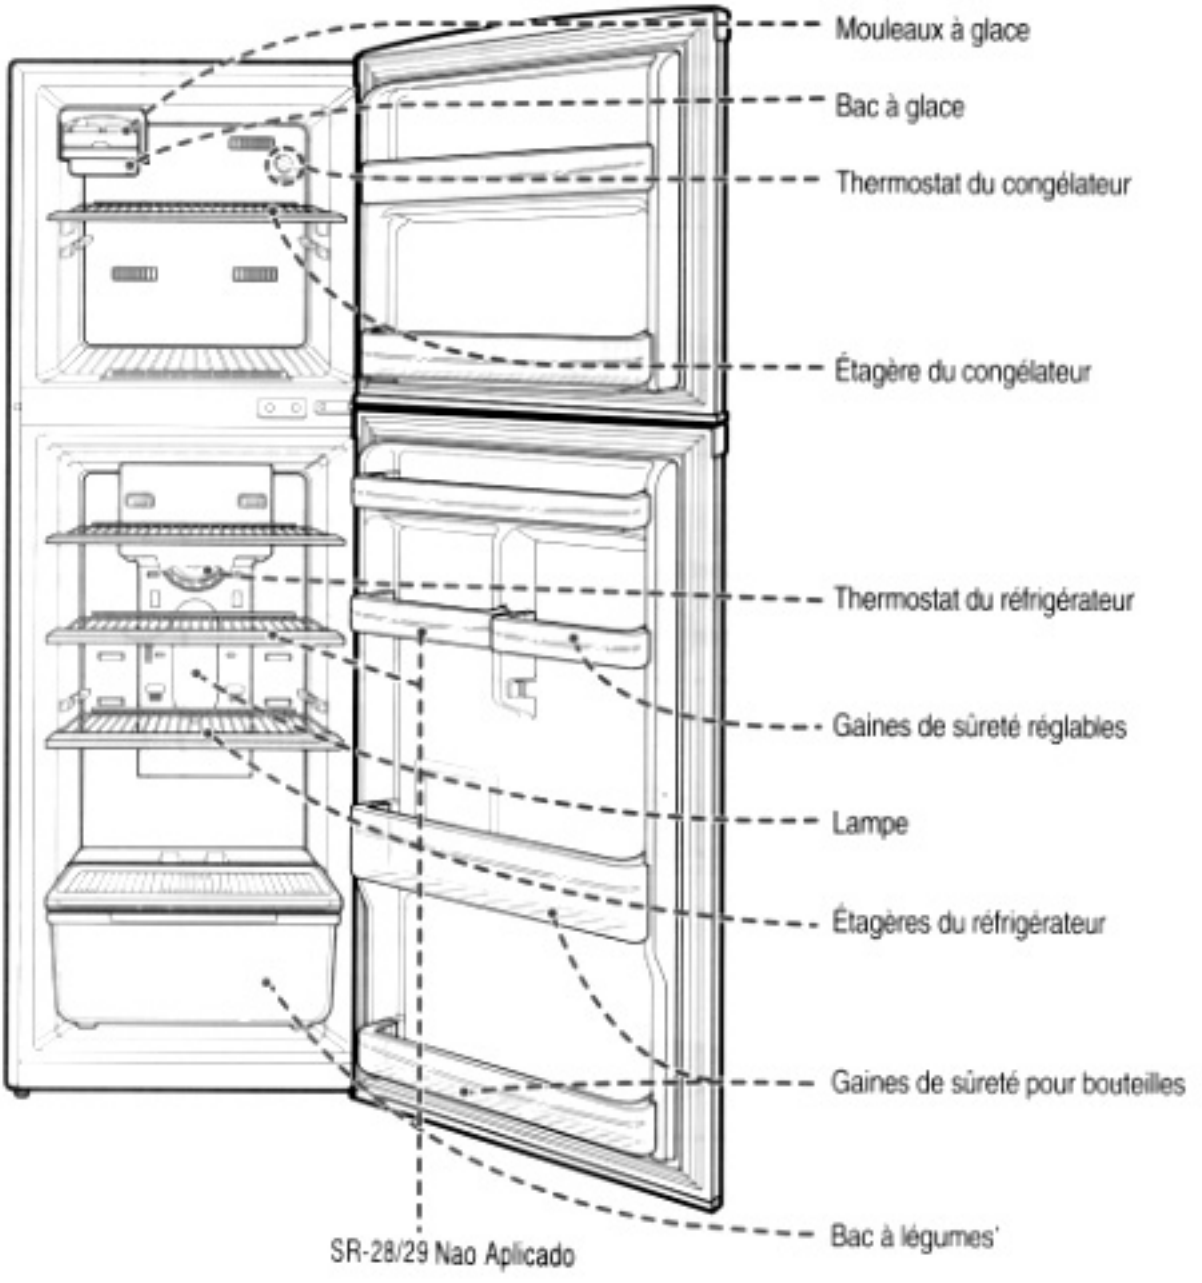

DISPOSITION PRÉALABLE

Avant l'utilisation

1 Nettoyez l'int rieur et les parois extérieures du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'eau chaude et d'un peu de détergent.

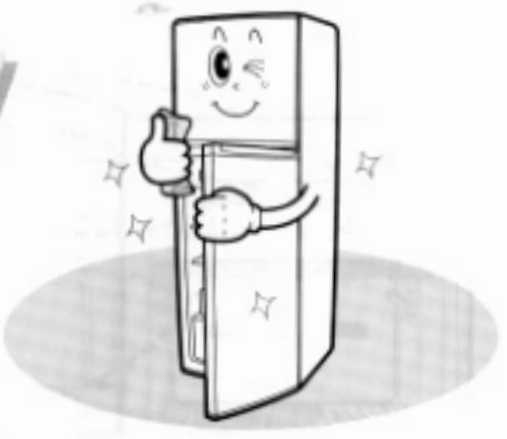

2 Avant de brancher le réfrigérateur pour la première fois, laissez l'appareil se stabiliser au moins pendant une heure. Attendez entre deux ou trois heures avant d'entreposer des aliments dans le congélateur.

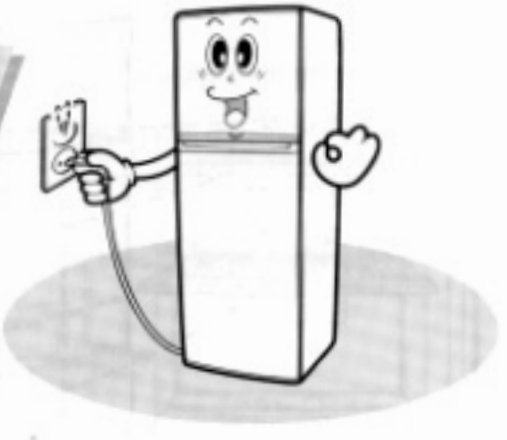

Entreposage des aliments

Entreposez les aliments en petites portions.

Conservez les aliments dans des récipients, des sachets en plastique ou enveloppés dans des films en plastique conçus à cet effet, afin d'empêcher la déshydratation ou l'émanation d'odeurs.

Laissez refroidir les aliments chauds jusqu' à ce qu'ils aient atteint la température ambiante, avant de les entreposer dans le réfrigérateur ou le congélateur.

Assurez un espace suffisant entre les aliments afin de permettre la circulation d'air.

Mettez les liquides à l'avant des étagères pour empêcher qu'ils ne se congèlent.

Quant aux fruits et légumes, rangez-les dans le réfrigérateur une fois lavés et séchés.

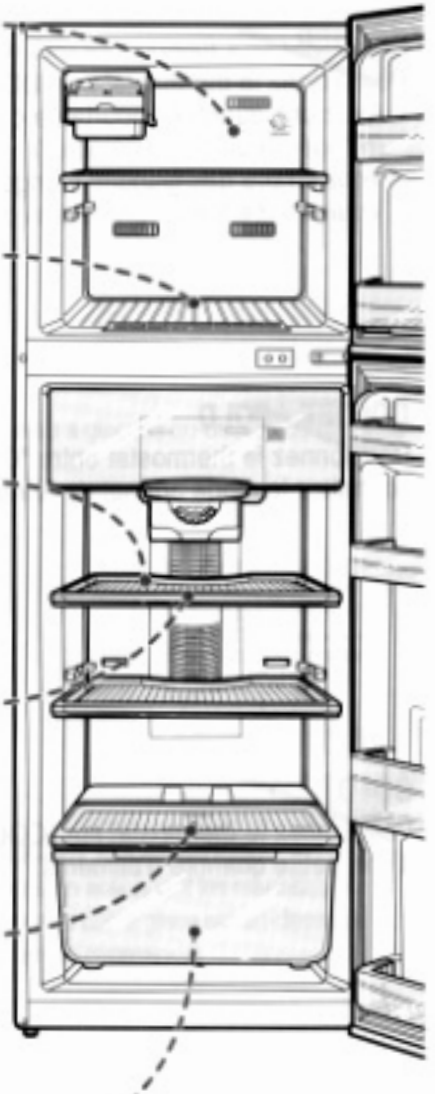

Réglage de la température

COLDER

Positionnez le thermostat sur "COLDER" si vous:
- Avez une quantité importante d'aliments à conserver (réfrigérateur ou congélateur)
- Voulez faire des glaçons (congélateur)
- Voulez accélérer le processus de congélation (congélateur)

COLDER / COLD

Positionnez le thermostat entre "COLDER" et "COLD" si vous souhaitez le mode normal de réfrigération ou de congélation.

COLD

Positionnez le thermostat sur "COLD" en cas de conservation d'une petite quantité d'aliments.

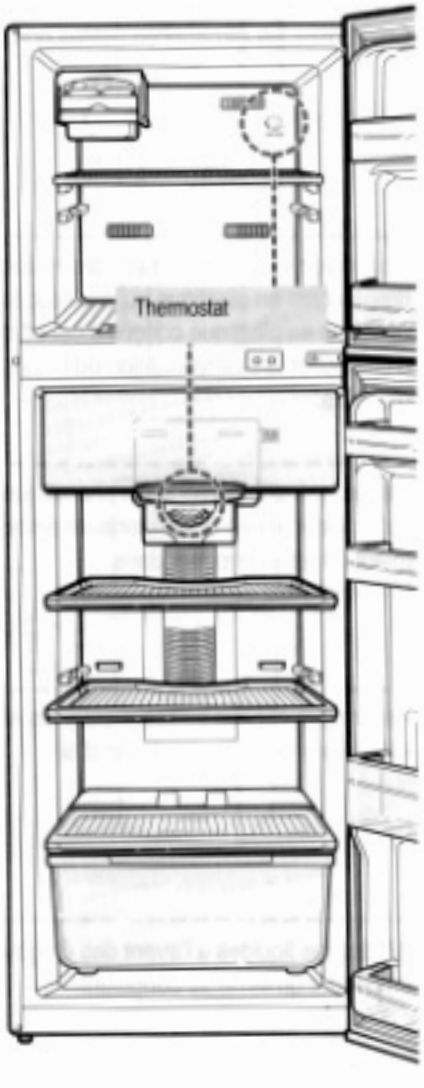

NOTE

si la température de l'air environnant est inférieure à 5°C . . . , positionnez le thermostat sur "COLD" afin d'éviter la congélation.

Comment obtenir des glaçons

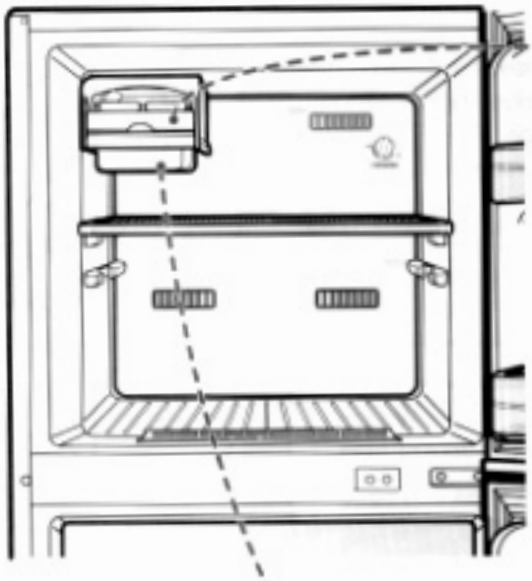

1 Versez de l'eau dans les mouleaux à glaçons sans faire déborder l'eau.

2 Glissez le mouleau à glaçons au-dessus du bac à glace.

Comment détacher les glaçons

Détachez les glaçons en actionnant les manettes du mouleau. Vérifiez que le bac à glace est en-dessous. (Regarder le diagramme ci-dessous)

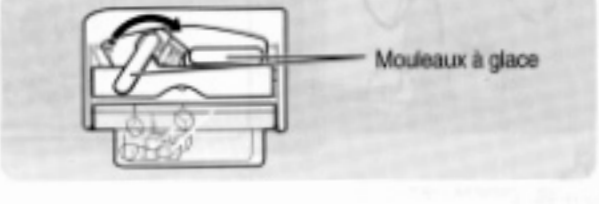

Conservateur frigorique

Entreposés dans ce compartiment, les aliments préservent leur goût et leur fraîcheur plus longtemps en se congelant seulement à la surface.
Utilisez-le pour conserver du fromage, de la viande, du poisson ou d'autres aliments.

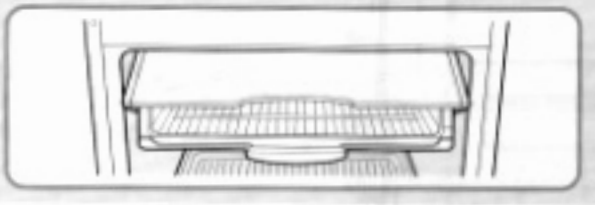

Bac à légumes

Le bac empêche la déshydratation et la perte de fraîcheur des légumes.
Il met les denrées à l'abri des flux d'air froid et maintient l'humidité.

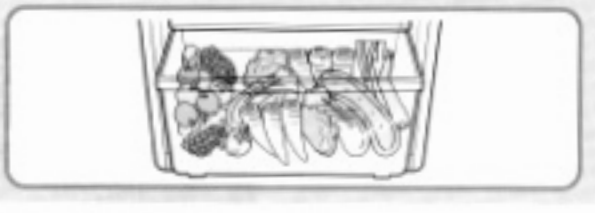

ATTENTION Le bac ne convient pas pour la conservation de fruits tropicaux tels que les bananes, les ananas, etc.

STABILISER L'APPAREIL

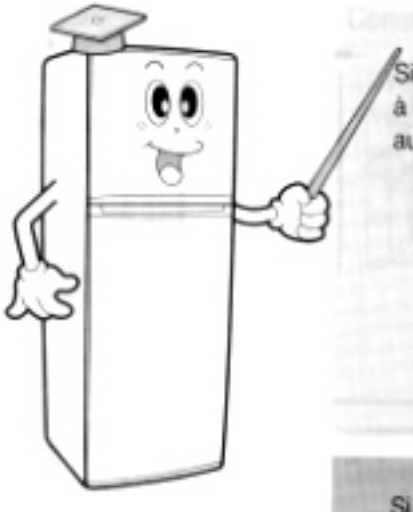

Si le sol est accidenté, stabilisez le réfrigérateur en réglant, à la hauteur voulue, les pieds de l'appareil, qui se trouvent au bord du châssis de celui-ci.

Si le réfrigérateur penche du coté gauche, tournez le pied gauche avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

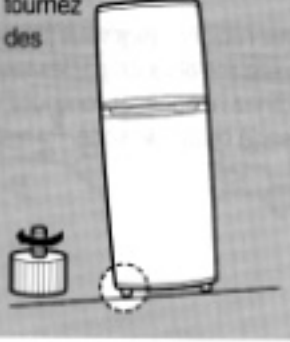

Si l'appareil penche du coté droit, tournez le pied droit avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

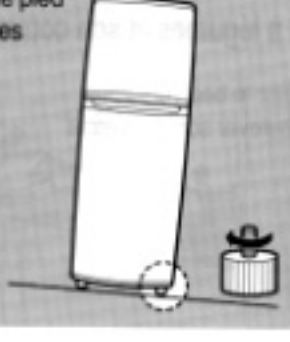

DÉMONTAGE DES PIECES

Etagère du congélateur

- Retirez le bac et le mouleau à glaçons du congélateur.
- Soulevez l'étagère pour la libérer des crochets et l'extraire du congélateur

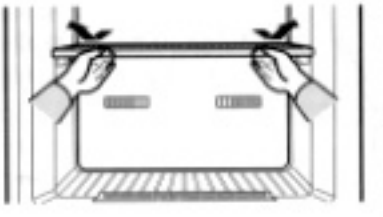

Etagères du réfrigérateur

- Tirez l'étagère vers vous jusqu'à ce qu'elle soit bloquée par les taquets.
- Inclinez l'étagère et continuez de la tirer jusqu'à ce qu'elle sorte.

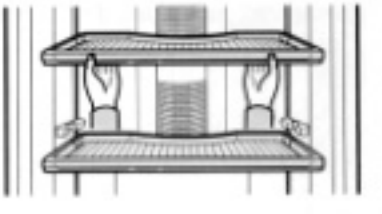

Bac à légumes et son couvercle

- Tirez le bac vers vous
- Soulever son couvercle

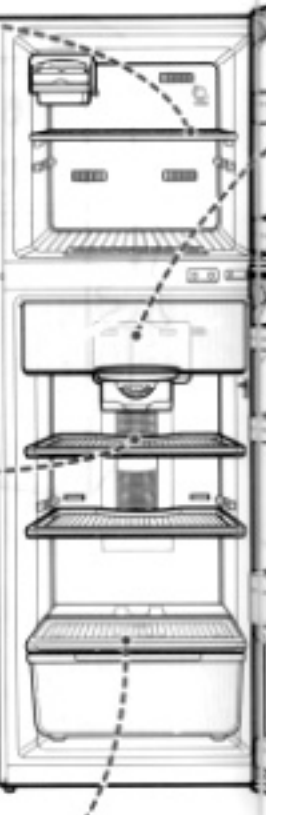

Conservateur frigorifique

- Tirez le conservateur frigorifique vers vous jusqu'à ce qu'il soit arrêté par les taquets.
- Inclinez-le et tirez-le jusqu'à ce qu'il sorte.

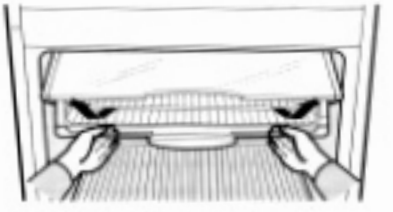

Gaines de sûreté réglables

- Soulevez vers le haut pour libérer la gaine des taquets et tirez.
  (Ces gaines sont réglables.)

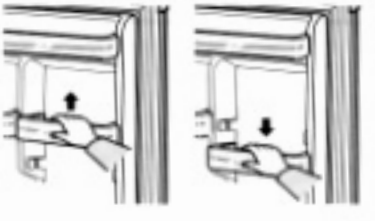

Gaines de sûreté pour les bouteilles

- Soulevez tout droit pour libérer les gaines des taquets et sortez-les du réfrigérateur. (Ces gaines ne sont pas réglables; elles ne s'adaptent qu'à une position fixe.)

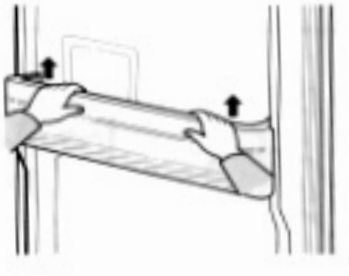

NETTOYAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

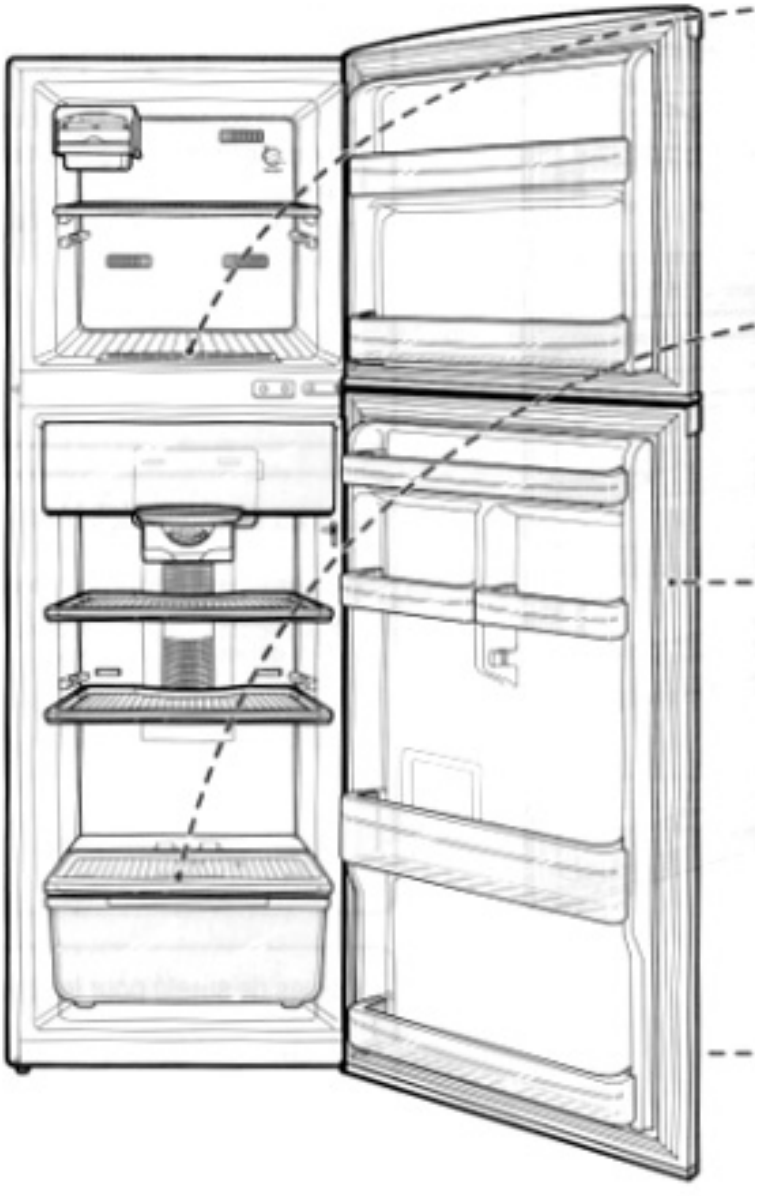

Les fentes d'évaporation du congélateur

Nettoyez les fentes à l'aide d'un chiffon propre, sec et doux.

Attention : Ne laissez pénétrer aucune substance étrangère ni objet susceptible de les obstruer.

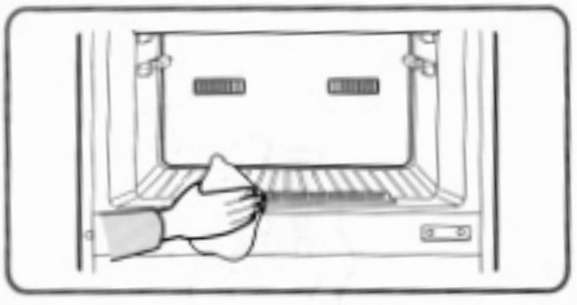

Intérieur

Après avoir ôté toutes les étagères, nettoyez l'intérieur avec une étoffe souple et propre imbibée d'eau tiède et de détergent doux.

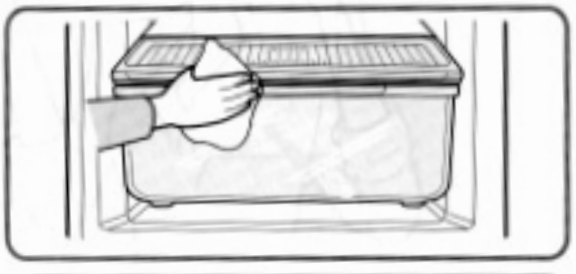

Les joints d'étanchéité de la porte

Nettoyez le plus souvent possible les joints d'étanchéit de la porte avec un chiffon propre et doux, imbib d'eau tiède et de détergent. Veillez à ce que les joints d'étanchéit ne soient pas abîmés.

Attention : Si les joints d'étanchéit sont incrustés de saletés, cela peut gêner la fermeture de la porte.
La fermeture non hermétique de celle-ci entraîne une surconsommation d'énergie et alourdit la facture d'électricité.

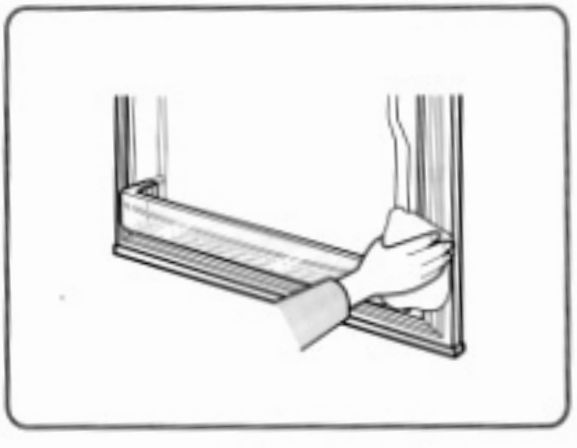

Plateau d'évaporation

Le plateau d'évaporation est sur le dos du réfrigérateur

- Tirez le réfrigérateur loin du mur.
- Enlevez toutes les vis qui fixent le plateau d'évaporation.
- Tirez le plateau d'évaporation de l'appareil.
- Videz l'eau du plateau et nettoyez le plateau avant le remettre en place.

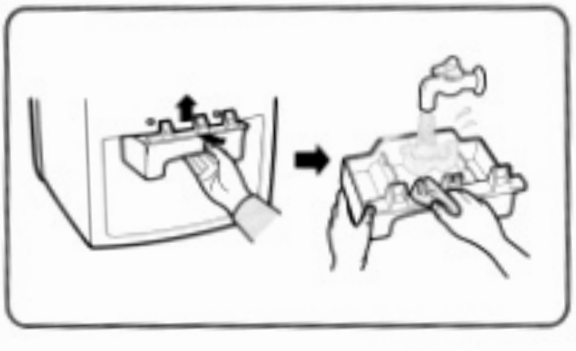

REMPLACEMENT DE LA LAMPE

MODELE DE TYPE A

1 Détachez le conservateur frigorifique
Appuyez sur les taquets supérieurs du boîtier de la lampe et retirez-le du réfrigérateur.

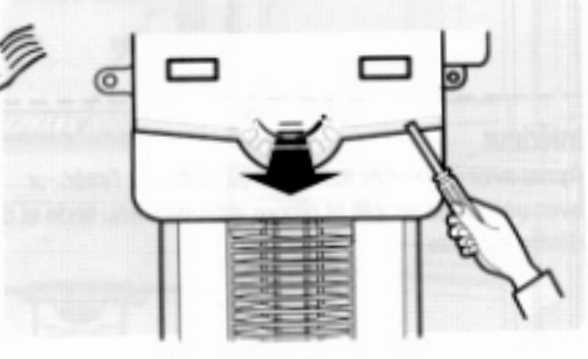

2 Enlevez l'ampoule usée et remplacez-la par une neuve
Replacez le boîtier de la lampe en vous assurant qu'il soit correctement remis (vous devez entendre un bruit sec).

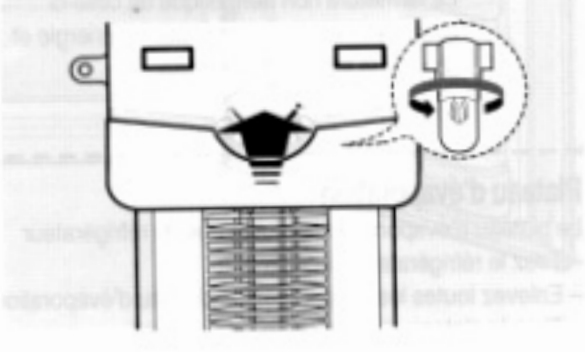

MODELE DE TYPE B, TYPE C, TYPE D

1 Enlevez les étagères du réfrigérateur empêchant l'accès au boîtier de la lampe.
Tirez la partie inférieure du boîtier et ôtez-le.

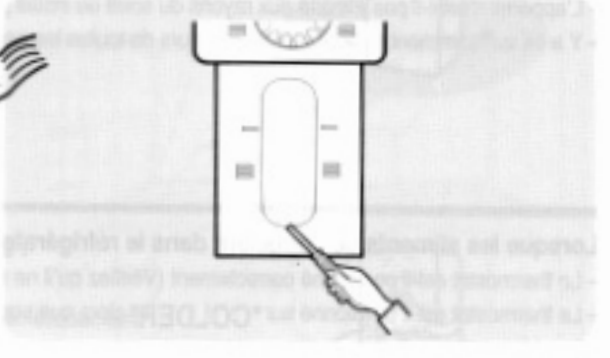

2 Remplacez l'ampoule usée par une neuve.
Remettez le boîtier à en ajustant partir du haut et appuyez.

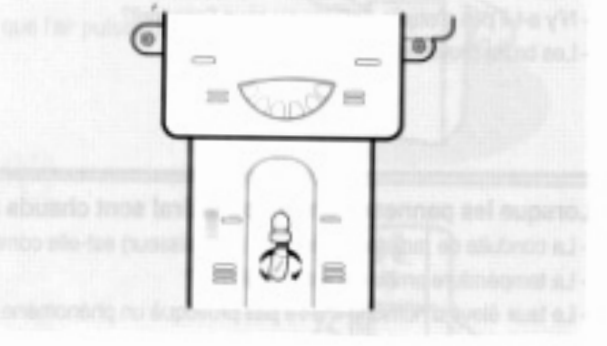

AVANT D'APPELER LE TECHNICIEN

Lorsque le réfrigérateur-congélateur ne fonctionne pas ou ne réfrigére pas suffisamment :

- L'appareil est-il correctement branché?
- Un fusible n'a-t-il pas sauté?
- Le thermostat est-il correctement positionné? (Vérifiez qu'il ne soit pas mis sur "COLD")
- L'appareil n'est-t-il pas exposé aux rayons du soleil ou install près d'une cusinière?
- Y a-t-il suffisamment d'espace entre les murs de toutes les parois de l'appareil?

Lorsque les aliments se congèlent dans le réfrigérateur :

- Le thermostat est-il positionné correctement (Vérifiez qu'il ne soit pas mis sur "COLDER")?
- Le thermostat est-il positionné sur "COLDER" alors que sont entreposés des aliments humides ou juteux?
- Latempérature ambiante n'est-elle pas trop basse?

Lorsque des bruits proviennent de l'appareil:

- L'appareil est-il installée sur une surface plate?
- L'appareil est-il installée trop près du mur?
- N'y a-t-il pas d'objets derrière ou sous l'appareil?
- Les bruits proviennent-ils du compresseur?

Lorsque les panneaux arrière ou latéral sont chauds au toucher:

- La conduite de radiateur (aérateur, refroidisseur) est-elle correctement installée?
- La température ambiante est-elle élevée?
- Le taux élevé d'humidité n'a-t-il pas provoqué un phénomène de condensation sur les parois externes de l'appareil?

Lorsqu'un bruit d'écoulement d'eau se fait entendre :

- Ce bruit est dû au fluide frigorigène. Ce bruit n'est pas anormal.

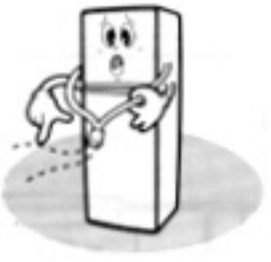

Lorsque l'intérieur du réfrigérateur dégage des odeurs :

- N'y a-t-il pas de nourriture renversée?
- Les aliments sont-ils conservés dans des récipients fermés hermétiquement?
- Du liquide s'est amassé au fond du bac à légumes?
- Les fentes d'aération du congélateur ne sont-elles pas obstruées?
- Le bac d'évaporation situé à l'arrière de l'appareil ne dégage-t-il pas de mauvaises odeurs?

Lorsque du givre se forme dans le congélateur :

- La porte ferme-t-elle hermétiquement?
- Les fentes d'aération ne sont-elles pas obstruées?
- Y a-t-il suffisamment d'espace à l'int rieur du réfrigérateur pour que l'air puisse circuler?

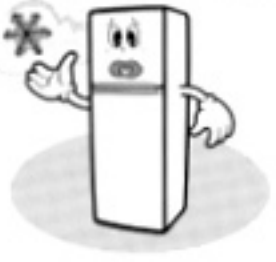

Lorsque'il y a de la buée dans le bac à légumes:

- La porte ferme-t-elle hermétiquement?
- La porte n'est-elle pas restée ouverte trop longtemps?
- Tous les récipients contenant des liquides sont-ils couverts?

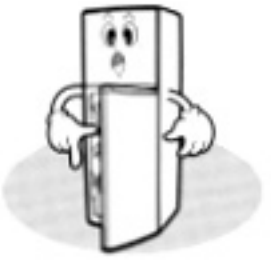

QU'EST-CE QU'UN BIO-DÉSODORISANT?

MODELES DE TYPE A ET DE TYPE B

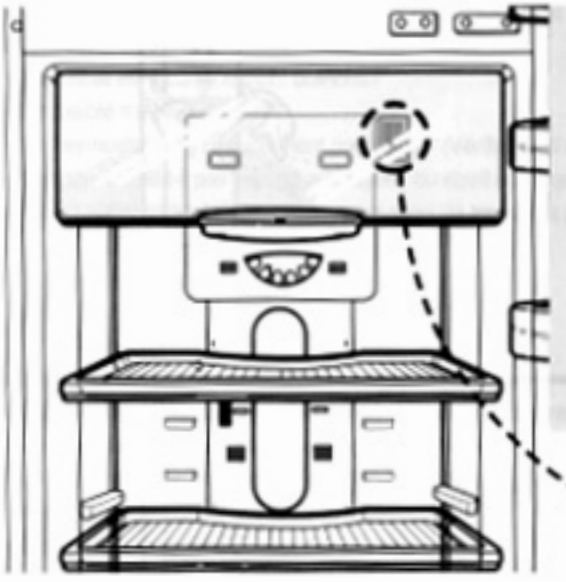

Il s'agit d'un dispositif d'aération intégré qui supprime les odeurs du réfrigérateur. La circulation d'air empêche les odeurs de s'accumuler et ainsi d'altérer les aliments.

- Le bio-désodorisant est installé à l'arrière de l'appareil et ne demande aucun soin particulier.

NOTE

Le bio-désodorisant n'est pas nocif pour les aliments. Si vous entreposez des aliments ou des liquides qui sentent fort, tâchez de les conserver dans des récipients hermétiques.

ATTENTION

Le bio-déjdrizer ne cause aucun danger aux aliments conservés. En cas de conservation des aliments ou du liquide sentent fort, se veiller à que les aliments sont contenus dans des récipients hermétiques.

Français

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Samsung Electronics France

08 25 08 65 65

www.samsung.com/fr